



Стайлер-плойка с возможностью создания локонов



CC013

Инструкция по эксплуатации




1. Не подогреваемая часть, за которую можно брать пальцами, чтобы зажать стайлер
2. Платы с керамическим покрытием
3. LCD дисплей
4. Операционная кнопка



Настройка температуры +10°C/18°F

Долгое нажатие для переключения между C и F

2

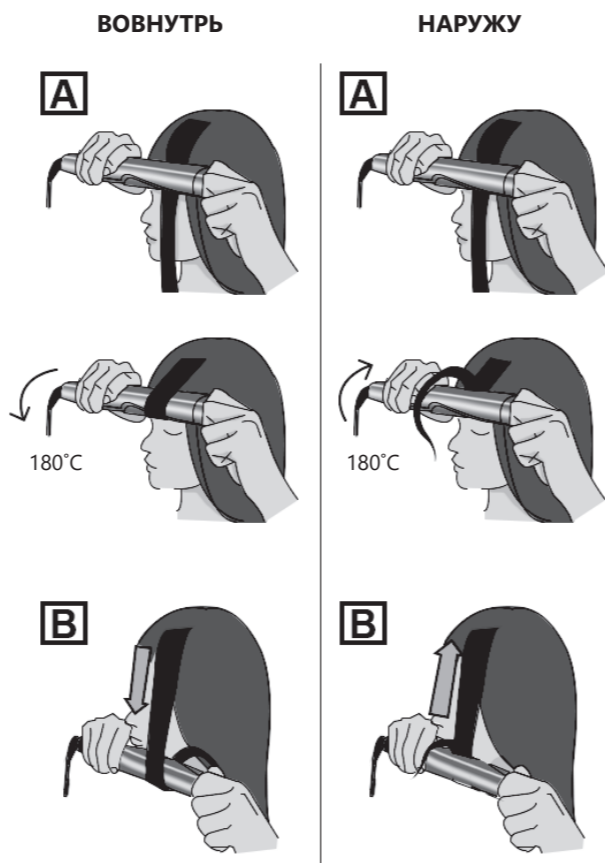

3

Предостережения

1. Не используйте и не храните устройство вблизи душа или воды. Стайлер не является водонепроницаемым.
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. Не используйте рядом с источником огня или взрывчатыми веществами.
4. Не кладите неостывший стайлер на поверхность, не предназначенную под высокую температуру.
5. Избегайте прямого контакта с нагревательным элементом устройства. Особенно тщательно оберегайте глаза, уши, шею и лицо.
6. Не соприкасайтесь стайлером с металлическими предметами, это может привести к поражению электрическим током.
7. Не наматывайте кабель на устройство, пока оно не остыло – это может привести к повреждению кабеля.
8. Не используйте устройство, если поврежден кабель или вилка питания.
9. Если во время использования на дисплее мигает символ "E" это означает, что датчик температуры не работает и вам следует отнести стайлер мастеру. Ни в коем случае не чините прибор самостоятельно.

Преимущества

- Быстрый нагрев – готов к работе уже через 30 секунд.
- Автоотключение произойдет через 60 минут в случае, если не нажималась операционная кнопка.
- Мультивольтажный – функционирует как при 220В, так и при 110В, можно брать с собой в иностранные поездки. Температура при 110В может отличаться.

Инструкция по эксплуатации

- Перед применением убедитесь, что волосы чистые, сухие и расчесаны.
- Разделите волосы на пряди, начните укладку с их нижнего слоя. Нажмите и удерживайте операционную кнопку для включения стайлера.
- Установите необходимую температуру нагрева в зависимости от типа и состояния ваших волос. Всего 4 температурных режима, при включении прибора автоматически идет нагрев до минимального, вы можете остановиться на нем, а можете увеличить температуру, нажимая на операционную кнопку.

4

Рекомендации по температуре нагрева

Температура	Тип волос
160°C (320°F)	Тонкие, ломкие или обесцвеченные
180°C (350°F)	Нормальные волосы, легко поддающиеся укладке
200°C (390°F)	Более плотные, нормально поддающиеся укладке
230°C (450°F)	Очень плотные, тяжело поддающиеся укладке

Для выпрямления

- Возьмите прядь шириной не более 5 см и разместите ее между керамическими пластинами возле корней.
- Плотно сомкните пластины и совершите скользящее движение сверху вниз до кончиков без остановки.
- Повторите действие по всей голове.

Для создания упругих кудрей и мягких волн

Тип кудри зависит от размера пряди, которую вы поместите в стайлер, а также от скорости накручивания.

Тип	Ширина пряди	Скорость накручивания
Упругие кудри	2 см	Очень медленная
Мягкие волны	4 см	Медленная

- Возьмите прядь и разместите ее между керамическими пластинами возле корней.
- Плотно сомкните пластины и удерживайте их в таком положении с усилием.
- Поверните стайлер на 180 градусов и удерживайте в этом положении.
- Обратите внимание: можно поворачивать стайлер как вовнутрь, так и наружу, в зависимости от желаемого результата (рис. А).
- Проведите стайлером по направлению вниз без остановки (рис. В) с той скоростью, которая указана в таблице выше, исходя из желаемого результата. Очень важно удерживать пластины плотно сомкнутыми, держась за не подогреваемую часть стайлера, при этом, с усилием надавливая пальцами на протяжении всей укладки.
- Вытащите локон из прибора и позвольте локону принять форму.
- Накрутите столько локонов, сколько хочется.
- Дайте волосам остыть перед нанесением стайлинговых средств.

5

Хранение

Очищать и убирать на хранение необходимо уже остывший прибор.

Чистка и уход

- Подождите пока стайлер полностью не остынет.
- После этого протрите пластины влажной тряпкой.
- Не используйте спирт и другие абразивные вещества.



clevercare.ru



vk.com/clevercare

6