



Автоматический очиститель кистей для макияжа
CleverCare



Руководство пользователя

Описание

Кисти для макияжа рекомендуется мыть один раз в 2-4 недели, но после обычной мойки водой, которая может занять достаточно времени, могут оставаться загрязнения. Плюс кисти будут мокрыми и вы не сможете использовать их непосредственно после мойки. После применения автоматического очистителя CleverCare кисти будут чистыми и сухими. Через 30 секунд после очистки вы уже сможете снова использовать их. Обращаем внимание, что кисти и это устройство являются хрупкими предметами. Пожалуйста внимательно прочитайте руководство перед использованием. Сохраните руководство, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.



Правила использования

1. Возьмите кисть, которую требуется очистить. Уточните для какого типа косметических средств она предназначена: растворимого водой или нет.
2. Выберите адаптер, наиболее подходящий по размеру под ручку кисти. Установите ручку кисти в адаптер так, чтобы кисть держалась крепко и вертикально.



3. Установите адаптер на переходник вала и наденьте переходник на вал вращения. Убедитесь, что переходник надежно установлен в очиститель и кисть находится в вертикальном положении. Поправьте положение кисти до вертикального, если необходимо. Отклонения от вертикального положения могут влиять на качество очистки и сушки кисти, а также стать причиной шумной работы устройства.

4. Наполнение чаши очистителя водой.

Для водорастворимых косметических средств (таких как румяна, пудра) добавьте в чашу небольшое количество (4 мл) жидкого антибактериального мыла. Добавьте воду в чашу таким образом, чтобы щетина кисти была погружена в воду на половину своей длины. Если вы не уверены, водорастворимое ли ваше косметическое средство или нет, то попробуйте сначала очистить кисть, как указано в этом пункте руководства. Если кисть очистилась недостаточно, то следуйте инструкциям из следующего пункта.

Для водонерастворимых косметических средств (различные виды основ и тональных кремов) добавьте в чашу специальное очищающее средство для кистей объемом 10-20 мл, в зависимости от размера кисти. Залейте воду в чашу таким образом, чтобы щетина кисти была погружена в воду на половину своей длины.



5. Не торопясь, в течение 5 секунд, движениями вверх-вниз смочите кисть в чаше. Слегка упритесь кистью в чашу, чтобы раскрылись щетинки кисти.
6. Опустите кисть в чашу и включите устройство. Аккуратно поднимите кисть, чтобы она начала быстро вращаться, это может стать причиной небольших брызг. В течение 10 секунд, движениями вверх-вниз перемещайте кисть в чаше. Старайтесь держать щетинки кисти ниже уровня жидкости. Если кисть опущена в чашу не вертикально, это может привести к колебаниям кисти, кисть может задевать стенки чаши. В этом случае аккуратно поправьте положение своей руки, чтобы кисть имела вертикальное положение в чаше.




Движениями вверх-вниз смочите кисть в чаше

5 секунд



Опустите кисть в чашу и включите устройство.

10 секунд

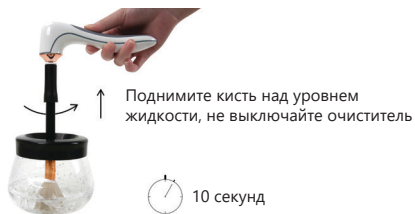

Поднимите кисть над уровнем жидкости, не выключайте очиститель

10 секунд

7. Через 10 секунд постепенно поднимайте вращающуюся кисть из жидкости, но держите кисть внутри чаши. Поднимите кисть над уровнем жидкости, не выключайте очиститель. Оставьте кисть вращающейся внутри чаши над уровнем жидкости.

Через 10 секунд выключите очиститель. Для дополнительной сушки кисточки можно включить вращение кисти над уровнем жидкости еще раз. При необходимости расправьте щетинки кисти руками для улучшения процесса сушки. Внимание: избегайте излишнего вращения кисти – это может повредить ее. Мы рекомендуем сушить кисть не более 10 секунд. Затем проверьте кисть. Если она еще влажная, повторите сушку снова не более 10 секунд.

8. Отсоедините адаптер кистей от переходника вала. Вытащите кисть из адаптера. Поместите адаптер на подставку. При необходимости снимите переходник с вала вращения.



10. Управление устройством

Очиститель имеет три скорости вращения: высокую, среднюю и низкую. Выбор скорости вращения осуществляется последовательным нажатием кнопки включения на корпусе очистителя.

Зарядка встроенного аккумулятора осуществляется от стандартного USB зарядного устройства (в комплект не входит).



Правила безопасности

1. Запрещено пользоваться детям в возрасте до 12 лет. Хранить устройство в местах, недоступных для детей.
2. Перед очисткой кистей обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации кистей, чтобы уточнить какими средствами рекомендовано чистить кисти.
3. Перед использованием корректно соберите устройство.
4. Запрещено вносить изменения в конструкцию устройства.
5. В случае поломки не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. В устройстве нет обслуживаемых компонентов. Неавторизованное вмешательство в конструкцию приведет к отмене гарантии. Обращайтесь в авторизованный сервис.
6. Не храните устройство и его части вблизи нагревательных приборов.
7. Не используйте устройство не по назначению, описанному в данном руководстве.
8. Не вскрывайте корпус устройства.
9. Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.

Технические характеристики устройства могут меняться производителем без предварительного уведомления.



clevercare.ru



vk.com/clevercare