

Параметры изделия

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------|
| Наименование изделия | Щетка массажная электрическая для тела | Артикул | AST-800 |
| Номинальное напряжение | DC 5В 1А | Номинальная мощность | 1,2 Вт |
| Материал изделия | АБС-пластик +силикон | Масса изделия | 400 г |
| Размеры изделия | 379x84x105 мм | Размер коробки | 385x145x102 мм |
| Действующий стандарт | GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008 | | |
| Комплектация | Щетка массажная электрическая для тела 1 шт. Подставка — зарядная станция 1 шт. USB-провод 1 шт. | | |

Сведения по безопасности

1. Если у пользователя есть заболевания кожи, перед применением изделия рекомендуется проконсультироваться с врачом-дерматологом.
2. Следует соблюдать осторожность при чистке области под глазами и не прикасаться изделием напрямую к глазам.
3. Если при применении изделия Вы почувствовали недомогание, следует немедленно прекратить использование и обратиться за консультацией врача.
4. Не применять изделие по отношению к детям младше 3 лет.
5. Категорически запрещается использовать беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при тяжелой гипертонии, диабете и менее чем через 3 месяца после перенесенных операций.
6. Категорически запрещается использовать при нарушении чувствительности кожи.
7. Пожалуйста, отключите зарядное устройство, когда продукт будет полностью заряжен.

Анализ неисправностей и их устранение

1. Изделие не заряжается
 - Адаптер не соответствует входному напряжению DC (постоянный ток) 5В 1А — следует заменить адаптер на соответствующий требованиям;
 - Штекер зарядного кабеля не установлен в нужный разъем на подставке, установите согласно схеме в инструкции
2. Изделие не работает
 - Кнопку включения следует нажать и удерживать, изделие может не работать из-за кратковременного нажатия;
 - Низкий заряд батареи, пожалуйста, зарядите изделие перед применением.
3. Изделие не выключается
Изделие не переключается в режим выключения, продолжайте кратковременно нажимать кнопку, пока щетка не выключится.

Обслуживание

1. Если изделие не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его каждые 3 месяца для продления срока службы.
2. Если Вы обнаружите, что работа изделия стала слабее, немедленно зарядите его.
3. Не подвергайте продукт механическим воздействиям, не храните в помещении с высокой влажностью и при температуре свыше 25 градусов.
4. Если продукт не используется, не оставляйте его в воде на длительное время.
5. Не сжимайте ручку и не сгибайте сильно силиконовую насадку.
6. Не тяните с силой за силиконовые щетинки.

Массажная щетка для тела (электрическая)





Особенности массажной щетки

1. Приятные для кожи длинные силиконовые щетинки при соприкосновении с кожей легкими массирующими движениями и нанесении на них моющих средств, образуют большое количество пены;
2. Трехступенчатая вибро-очистка с высокой, средней и низкой скоростью вибрации;
3. Благодаря улучшенной конструкции рукоятки и эргономичному дизайну изделие можно с легкостью использовать для всего тела.
4. Специально разработанная щетка для очистки ороговелостей помогает удалять огрубевшую кожу;
5. Изделие обладает водонепроницаемостью IPX7, и его можно использовать под душем или в ванной во время мытья;
6. Беспроводная индуктивная зарядка;
7. Щетинки легко очищаются, а щетка быстро сохнет;
8. Режим вибрации позволяет наслаждаться комфортным массажем во время приема ванны.

Описание функций

1. 6 программ вибрации: 2 типа x 3 скорости воздействия. Длительное нажатие в течение 3 секунд приведет к включению щетки, 1 короткое нажатие после включения — для переключения с быстрой на среднюю скорость. Поочередное короткое нажатие на кнопку будет переключать режимы с быстрой на среднюю, со средней на низкую и с низкой на отключение устройства. Длительное нажатие в течение 3 секунд после включения приведет к смене режима вибрации, переключение скоростей на втором типе вибрации аналогично описанному выше.
2. Когда изделие работает, индикатор горит в течение длительного времени.
3. Мигающий индикатор означает, что изделие заряжается. Как только индикатор начинает гореть, устройство полностью заряжено.
4. Изделие обладает IPX7 водонепроницаемостью, можно использовать принимая ванну или душ.

Уход за изделием

1. Очищайте поверхность изделия чистой водой после каждого использования. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
2. После каждой чистки изделия помещайте его в сухое и проветриваемое место.
3. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, не замачивайте и не используйте изделие в горячей воде, температура которой выше 50 градусов.
4. Для предотвращения короткого замыкания, при использовании зарядного USB-кабеля сначала убедитесь в том, что в разьеме MicroUSB на зарядке-подставке отсутствует влага.

Способ применения




1

После того, как Вы ополоснули водой тело, выберите подходящий гель для душа, затем выдавите небольшое количество на силиконовые щетинки и примите душ, используя щетку как мочалку.




2

При приеме ванны используйте массажную щетку для нежного очищения тела.

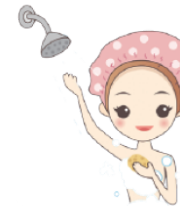

3

Ополосните тело теплой водой

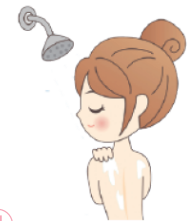

4

После того, как пена смылась, переключите режим на более высокую скорость и массируйте тело, таким образом будет достигнут эффект импульсного лифтинга.