


Управление массажной подушкой

- **Кнопка вкл./выкл.:** одним нажатием включите/выключите массажер, устройство начнет работать автоматически. После окончания использования подушки, выключите её и выньте адаптер из адаптера матраса.
- **Кнопка направления движения массажных роликов:** одним нажатием выберите направление движения роликов.
- **Кнопка регулировки скорости движения роликов:** одним нажатием выберите **1** из **3** режимов скорости движения массажных роликов.
- **Кнопка нагрева:** одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.
- **Кнопка энергосберегающего режима:** однократно нажав на эту кнопку, включится/выключится энергосберегающий режим.
- **Кнопка «умного» режима:** нажмите на кнопку и выберите **1** из **3** предустановленных режимов.

Управление массажером для ног

- **Кнопка вкл./выкл.:** одним нажатием включите/выключите массажер для ног, устройство начнет работать автоматически (сеанс продлится 15 минут и после выключится автоматически). После окончания использования устройства, выключите его и выньте адаптер из адаптера матраса.
- **Кнопка направления движения массажных роликов:** одним нажатием выберите направление движения роликов.
- **Кнопка регулировки скорости движения роликов:** одним нажатием выберите **1** из **3** режимов скорости движения массажных роликов.
- **Кнопка функции нагрева:** одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.

Управление массажным матрасом с помощью пульта

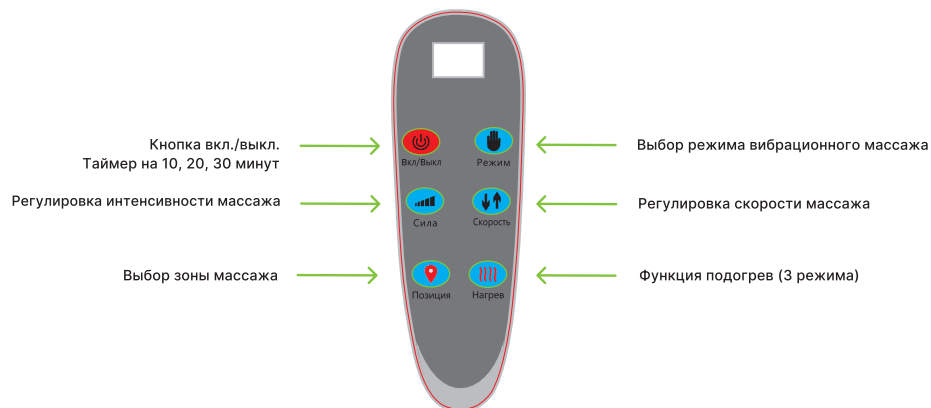

- **Кнопка «Вкл./Выкл.»:** однократным нажатием включите матрас, нажав на кнопку ещё раз, Вы сможете выбрать сеанс массажа продолжительностью **10/20/30 минут**. Когда на экране пульта высвечивается знак **«OF»**, устройство выключено.
- **Кнопка «Режим»:** одним нажатием на эту кнопку можно выбрать режим вибрации массажа всего тела. Всего **9 различных режимов массажа** — **«F1» – «F8» + «AU»**.
- **Кнопка «Сила»:** нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вибрационного массажа. Вам доступны **9 режимов** — **«S1» – «S9»**.
- **Кнопка «Скорость»:** однократно нажмите на эту кнопку, чтобы ускорить или замедлить частоту вибрационного массажа, в настройках устройства представлены **9 режимов скорости** — **«L1» – «L9»**.
- **Кнопка «Позиция»:** данная кнопка даёт возможность выбрать определенную зону массажа, а именно **«P1»** — плечи, **«P2»** — лопатки, **«P3»** — поясница, **«P4»** — ноги.
- **Кнопка «Нагрев»:** нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию нагрева массажного матраса. В устройстве представлены **3 режима нагрева** — **«H1» – «H3»**, режим **«H0»** отключает функцию нагрева спины массажного матраса.

FULL BODY

## Благодарим Вас за приобретение продукции CleverCare

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

**Матрас массажный с массажером ног CleverCare Full Body** — это электрический массажер с дополнительным массажером ног и шеи, который помогает улучшить общее состояние организма и избавиться от усталости.

### Меры предосторожности

- Не подключайте массажер к питанию влажными руками.
- Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
- Не используйте массажер во время сна.
- После еды в течение 30 минут нельзя пользоваться массажным аппаратом.
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.

### Комплектация

- Массажный матрас, подушка с массажными роликами для шеи, подушка с ароматерапией, массажер для ног, пневматическая подушка для поясницы, пульт, инструкция, адаптер питания.

### Уход и хранение

- Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
- Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.
- Если массажер не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока, свернуть матрас и хранить его в чистом сухом месте.
- Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте оборудование при свете.

### Технические характеристики

- Тип массажера: роликовый, вибрационный
- Длительность сеанса: таймер 10/20/30 минут
- Количество режимов: 40
- Питание: от сети, 12v, 2.5A
- Мощность: 30 Вт
- Ширина матраса: 50 см
- Длина матраса: 170 см

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.




clevercare.ru

Модель Full Body, коричневый · Артикул CC-101FB



vk.com/clevercare

## Схема продукта

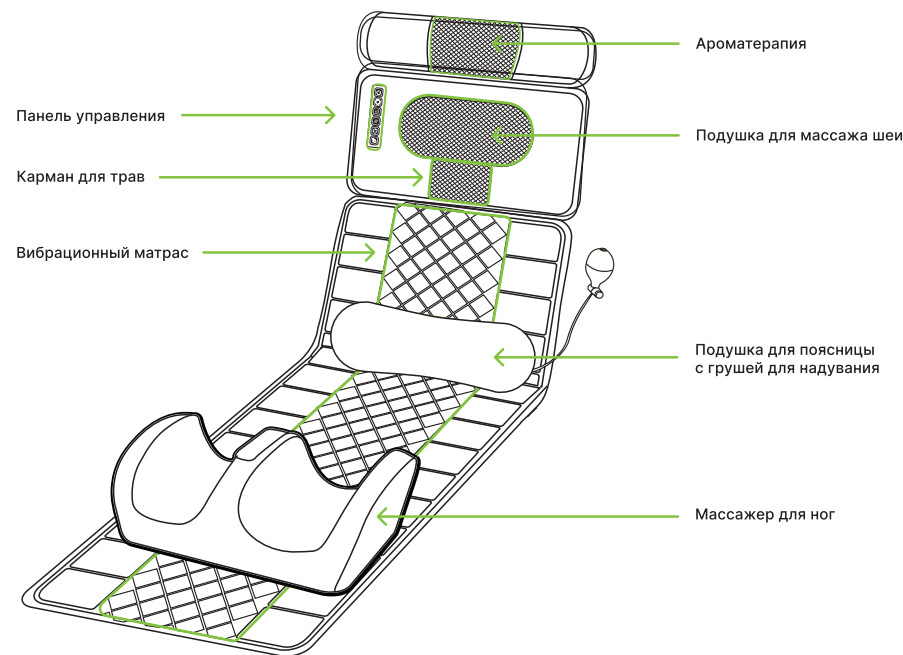


### Эксплуатация и управление

Положите массажный матрас на диван, кровать или другую плоскую поверхность, надежно вставьте головку DC адаптера питания и головку DC массажного матраса, вилку питания 220 В воткните в розетку, на пульте высветится «OF», что указывает на то, что массажный матрас включен и готов к работе.

#### Использование пневматической подушки для поясницы

Частым сжатием груши, надуйте подушку до нужного Вам состояния. Чтобы сдуть подушку, нажмите кнопку выпуска воздуха.

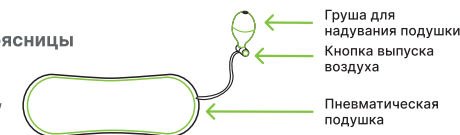

#### Панель управления на подушке для массажа шеи



#### Панель управления на массажере для ног

