



Электрическая пилка для ухода за кожей стоп CleverCare

Инструкция по эксплуатации

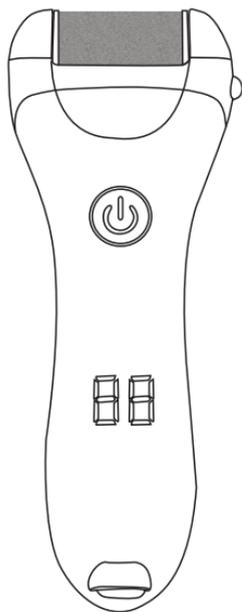


Схема продукта



Внимание

Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Данный электроприбор нельзя использовать в качестве детской игрушки.
2. Маленькие дети могут использовать его только под присмотром и руководством взрослых.
3. Данное изделие можно использовать только в качестве бытовой техники, а не в промышленных целях.
4. Этот продукт нельзя использовать в помещениях с агрессивной внешней средой.

5. Данное изделие нельзя использовать в качестве медицинского оборудования.
6. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно, обратитесь к специалистам.
7. Не храните под прямыми солнечными лучами или при слишком жарких или влажных условиях хранения.
8. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на исправный.
9. При зарядке, пожалуйста, не располагайте устройство во влажном месте.
10. Пожалуйста, используйте этот продукт только согласно данному руководству. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект.
11. Не бросайте изделие, не вставляйте какие-либо посторонние предметы в разъем для подключения зарядного устройства, это может привести к повреждению изделия.
12. Не мочите зарядный кабель в воде или других жидкостях, не мойте его под краном.
13. Корпус пилки можно протирать влажным, чистым кусочком ткани.
14. Шлифовальная головка подходит только для мозолей, твердой и толстой омертвевшей кожи.
- Не используйте этот продукт на нормальной коже.
15. По санитарным соображениям рекомендуется, чтобы каждый шлифовальный ролик использовался только одним человеком.
16. Если у вас есть какие-либо проблемы с кожей или другие медицинские проблемы, пожалуйста, используйте устройство после консультации с врачом.
17. При использовании шлифовальный валик не должен оставаться на одном участке кожи более 3 секунд.
18. Не используйте, если кожа имеет покраснения, воспалена, инфицирована или имеются иные заболевания кожи.
19. Не используйте этот продукт на бородавка, язвах или поврежденных участках кожи.
20. Если у вас присутствуют какие-либо боли или дискомфорт, пожалуйста, немедленно прекратите использование. Чрезмерное использование средства для удаления мозолей может привести к истончению кожи и ее раздражению.
- При сильном раздражении кожи или кровотечении, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.
21. Во избежание несчастных случаев и нанесения вреда вашему телу, пожалуйста, при использовании средства для удаления мозолей держите его подальше от кожи головы, волос, бровей, ресниц, одежды, шерсти, шнурков и т.д.

Подготовка устройства к работе

Зарядка устройства.

Примечание: пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.

Этапы зарядки: вставьте разъем USB-кабеля в разъем для зарядки на корпусе устройства, подключите другой разъем кабеля к зарядному устройству телефона или разъему USB компьютера и т.д. Загорится индикатор зарядки.

Зарядка будет завершена примерно через 3 часа, и индикатор зарядки перестанет мигать (время зарядки не должно превышать 12 часов).

Установка и снятие шлифовальной головки.

Шлифовальную головку можно выбрать и заменить в зависимости от шероховатости кожи и ожидаемого эффекта.

Перед заменой шлифовальной головки убедитесь, что источник питания отключен и устройство выключено.



1. Как показано на рис.1 и рис.2, одной рукой удерживайте головку изделия, а другой нажмите кнопку замены шлифовальной головки. Извлеките шлифовальную головку.



2. При замене шлифовальной головки вставьте в изделие новую шлифовальную головку до тех пор, пока не услышите звук "щелчок". Убедитесь, что только что установленная шлифовальная головка установлена ровно. Если шлифовальная головка установлена не ровно, не нажимайте кнопку устройства. Снова извлеките головку и установите ее ровно. Примечание: одна шлифовальная головка уже установлена заранее на производстве.

Применение устройства

Устройство предназначено для ухода за кожей стоп.

Не используйте его на других частях тела.

1. Убедитесь, что батарея устройства достаточно заряжена.

2. Убедитесь, что шлифовальная головка установлена правильно.

При снятии и замене шлифовальной головки, пожалуйста, обратитесь к предыдущему разделу руководства.

3. Очистите или смягчите кожу на участке, которую вы планируете обработать с помощью устройства.

Высушите этот участок кожи, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

Примечание: Не используйте устройство, если на коже есть порезы или кровотечения.

4. Включите устройство.

5. Осторожно удерживайте шлифовальную головку, чтобы она оставалась в сухом и шероховатом участке кожи в течение 2-3 секунд.

Не нажимайте слишком сильно и аккуратно проведите шлифовальной головкой по коже. Если нажать слишком сильно, то шлифовальная головка остановится.

Вы можете остановиться, чтобы проверить результат работы устройства, если результат не достаточный, то возобновите обработку, пока кожа не станет гладкой.

Предупреждение: если во время использования устройства кожа становится болезненной или воспаленной, немедленно прекратите использование.

Предупреждение: не удерживайте шлифовальную головку на одной части кожи более 2-3 секунды.

6. Пожалуйста, выключите устройство после использования.

7. Промойте кожу или очистите с помощью влажного полотенца.

8. Очистите изделие после использования.

См. раздел "Уход за устройством".

9. Пожалуйста, храните изделие в сухом и проветриваемом месте, избегайте попадания прямых солнечных лучей во время хранения.

Уход за устройством

1. Снимите шлифовальную головку и очистите устройство, включая место установки шлифовальной головки с помощью чистой щетки.

2. Шлифовальную головку можно отдельно промыть водой. Протрите устройство сухой и чистой тряпкой и высушите его.

Корпус устройства можно протирать влажной чистой тряпкой.

3. Примечание: во время очистки устройство должно быть отсоединено от зарядного кабеля.

Три вида шлифовальных головок.

Шлифовальная головка тонкой обработки: подходит для удаления мозолей, омертвевшей кожи и деликатного ухода за кожей.

Шлифовальная головка средней обработки: подходит для недавно образовавшихся мозолей и нормального ухода за кожей.

Шлифовальная головка грубой обработки: подходит для многолетних мозолей и ухода за более толстой кожей.

Технические характеристики

Напряжение зарядки: 5В

Время зарядки: 3 часа

Время работы без подзарядки: 90 минут

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте изделие вместе с обычными бытовыми отходами

по истечении срока его службы, а сдайте его в официальный пункт сбора для вторичной переработки.

Делая это, вы помогаете сохранить окружающую среду.

Данное изделие содержит встроенную аккумуляторную батарею, которую нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Извлечение аккумуляторной батареи

Извлекайте аккумуляторную батарею только при утилизации изделия.

Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что устройство отсоединено от розетки и что аккумулятор полностью разряжен.

Соблюдайте все необходимые меры предосторожности при обращении с инструментами для вскрытия изделия и при утилизации аккумуляторной батареи.

Разберите устройство. Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить устройство и отключить питание.

После извлечения аккумулятора, никогда не подключайте устройство к зарядному устройству и будьте осторожны, чтобы не закоротить положительные и отрицательные клеммы аккумулятора.



clevercare.ru



vk.com/clevercare