

## Характеристики и меры предосторожности

### Параметры

Рабочий режим: 3 уровня скорости (с функцией памяти)  
Напряжение: 3,7В  
Время зарядки: 1,5 ч  
Водонепроницаемость: IPX6  
Время работы без подзарядки: 1,5 ч  
Емкость аккумулятора: 45 мАч  
Напряжение зарядки: 5В/ 500 мА  
Автоматическое выключение: через 1 мин (оповещение за 20 сек.)  
Размер: 80\*62\*62 мм  
Вес нетто: 139 г (включая подставку для зарядки)

### Меры предосторожности

Не допускать использования продукта детьми и людьми с физическими или умственными ограничениями без присмотра.

Не подходит для использования на раздраженной или подвергшейся медицинским вмешательствам коже, людям с пороком сердца и беременным.



clevercare.ru



clevercare\_beautygoods



vk.com/clevercare



Щетка для очищения и массажа лица  
2-в-1 с беспроводной зарядкой  
CleverCare UY15012



Инструкция пользователя

## Знакомство с продуктом

Ультразвуковая щетка для лица, как один из наиболее эффективных способов очистки кожи применяется в косметологии уже многие годы.

Мягкие щетинки созданы специально под ультразвуковую технологию, они помогают глубоко очищать кожу и производить эффективный массаж лица для улучшения кровообращения в подкожных тканях и разгона лимфы. Симбиоз ультразвуковой технологии и мягких щетинок является идеальным вариантом для ежедневного ухода за кожей.

Щетка оказывает глубокое очищение пор, эффективно снимает макияж, убирает остатки ороговевшей кожи, создавая легкий эффект пилинга.

Сменная силиконовая насадка также эффективно очищает кожу лица, массирует и удаляет ороговевшую кожу. С её помощью можно снимать макияж (используя очищающее косметическое средство) и делать массаж используя эфирное масло.




1

## Применение

Актуально для обеих насадок

1. Используйте специальное косметическое средство для очистки кожи.
2. Намочите щетку водой и включите устройство. Очищайте лицо по следующему принципу: 20 секунд лоб, 10 секунд нос, 10 секунд подбородок и по 10 секунд каждую щеку. Направление движения щетки показано на рисунке ниже.
3. Умойтесь водой, после чего нанесите средства для ухода, которыми обычно пользуетесь.

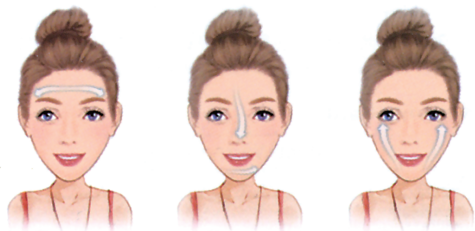

Обратите внимание: во избежание превышения рекомендованного времени использования (60 секунд), по истечении 1 минуты щетка выключится автоматически.

2

## Комплектация



3