

- While the product is heated without water in normal use, the button indication light will automatically flicker. The product is under protection, it can be restarted for normal use by pressing the start button after putting in some water
- The product should be cleaned to avoid the accumulation of grease and other residues
- It is recommended to use purified water or distilled water so as to avoid incrustation
- The remnant water in the steel pot must be poured out after using the product and the product should be scrubbed clean with soft cloth so as to extend the service life
- If the power line is damaged, please go to the repair place designated by the manufacturer and it should be replaced by professionals
- The water injection volume of this appliance should not exceed the marking line of maximum stage and it is prohibited to heat the without water

## Specification and parameter:

Rated voltage: AC 220 V~240 V

Rated frequency: 50 Hz / 60 Hz

Rated power: 150 W

Rated volume: 60 ml

Rated steam: 218 ml/h


Net weight: 0.55 kg

Anti-electric shock class: II class




# Professional Facial Steamer

CK-004

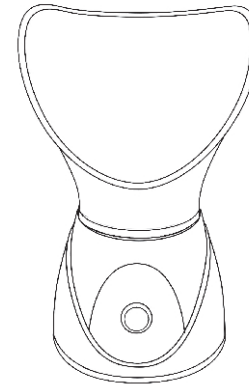

Product operating manual

## Product structure

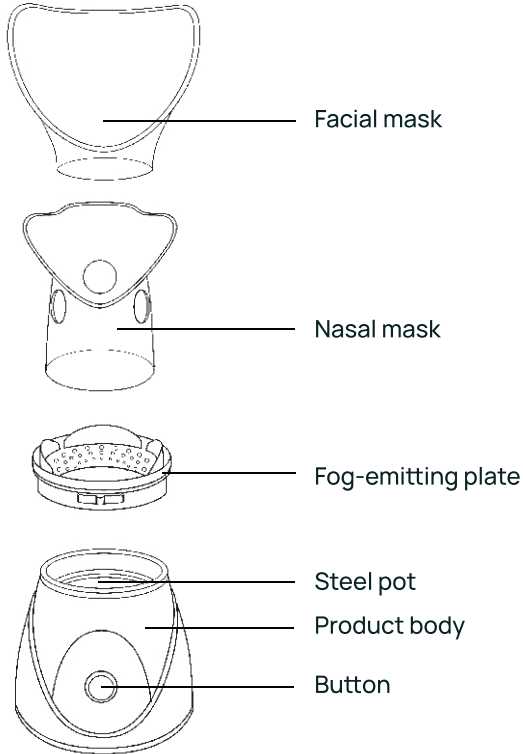

## Operation method

- Hold the product body with your left hand, use the right hand to grasp the fog-emitting plate and turn it anti-clockwise, take down the fog-emitting plate
- Use water cup to pour in water into the stainless steel pot about its four fifth volume
- Hold the product body with your left hand, use the right hand to grasp the fog-emitting plate and turn it clockwise, install the fog-emitting plate
- Select facial mask or nasal mask and install it on the fog-emitting plate
- Connect with power source, voltage is the same with the rated voltage of the product
- Press product button after connecting with power source
- It can be used after there is steam emitting from facial mash or nasal mask
- When using facial mask steaming the face, fog-emitting increases while pushing the button on the fog-emitting plate to left; when using nasal mask steaming the nose, fog-emitting decreases while pushing the button on the fog-emitting plate to right

## Attention

- The product must be used in a flat and secure place. The product can only provide good and safe steaming function when it is assembled correctly
- If the electrical socket outlet connected with the product has a poor contact, it will lead to the plug of the product warmed up. Please ensure that the electrical socket outlet connected with the product is good
- Please do not use the product while using insect repellent or chemical substances indoors
- Please do not use the product near bath tub, shower, lavatory or any other vessels with water

- При условии отсутствия воды в резервуаре во время нагрева, световой индикатор начнет мигать и произойдет автоотключение устройства. После того, как воды в резервуаре будет достаточно, аппарат включится и будет работать в нормальном режиме.
- Устройство необходимо тщательно очищать для предотвращения появления накипи и остатка жира от эфирных масел.
- Рекомендовано использование очищенной или дистиллированной воды во избежание налета на поверхности резервуара.
- Остатки воды в резервуаре должны быть слиты после применения сауны, после чего резервуар необходимо протереть сухой чистой салфеткой.
- В случае поломки обратитесь к специалисту по ремонту бытовой техники, не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.
- Не наливайте воду в резервуар больше, чем обозначено специальной линией с пометкой «60 ML», также ни в коем случае не включайте подогрев воды при ее отсутствии в резервуаре.

## Спецификация и технические характеристики:

Номинальное напряжение: AC220В~240В 50/60Гц

Мощность: 150 Вт

Макс.емкость воды: 60 мл

Номинальный пар: 218 мл/ч

Вес: 550 г


Защита от короткого замыкания: II класс



# Сауна для лица

с насадкой для ингаляций носа

Арт. СК-004

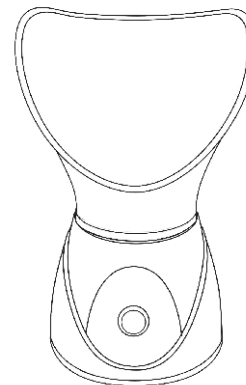

Инструкция по эксплуатации

## Комплектация



## Пошаговая инструкция

- Одной рукой удерживайте устройство, второй захватите парогенерирующую пластину и раскрутите ее против часовой стрелки для того, чтобы снять ее с резервуара.
- Наберите воду в мерный стаканчик, не превышая отметки Max и залейте в резервуар устройства.
- Установите парогенерирующую пластину на резервуар, и зафиксируйте, закрутив по часовой стрелке.
- Установите одну из двух насадок, которая необходима в пазы на плате.
- Подсоедините вилку к сетевой розетке.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения.
- Дождитесь активной генерации пара.
- Если вы используете насадку для лица, то сдвиньте рычажок на внешней стороне платы влево- будет создано оптимальное количество пара для проведения уходовой процедуры. Если вы используете назальную насадку, то сдвиньте его вправо – вы получите оптимальное количество пара для проведения ингаляции носа (также можно добавлять эфирные масла).

## Внимание

- Гарантией исправной работы и безопасности данного устройства служит корректная сборка и соблюдение всех правил из пошаговой инструкции.
- Убедитесь в том, что сетевая вилка плотно вошла в розетку, иначе она может перегреться, что может привести к поломке устройства.
- Не используйте, если в помещении имеются пары химических веществ, таких как средство от насекомых.
- Не включайте в непосредственной близости от ванной, душевой и прочих мест, где может быть вода.